


准系统显卡矿机注意事项

准系统显卡矿机需要用户额外购买显卡，主板上的显卡插槽类型是 PCI Express 3.0 16X（市面上的显卡大部分都是这样的接口类型）。无论您购买的显卡电源接口（给显卡供电的接口）是 6Pin 还是 8Pin，我们的电源均支持。在客户购买好显卡，只需将显卡插在主板插槽上，接上电源线，给矿机安装显卡驱动即可，（如下载驱动精灵，即可自动安装驱动）。如何挖矿请参照矿机使用说明。

市面上的独立显卡主要分为 A 卡和 N 卡，常见用来挖矿的显卡有 RX580、RX470、RX480、RX560、GTX1060、GTX1070 等，用户可以根据自己的需求作出选择。购买渠道可见各大商城等。

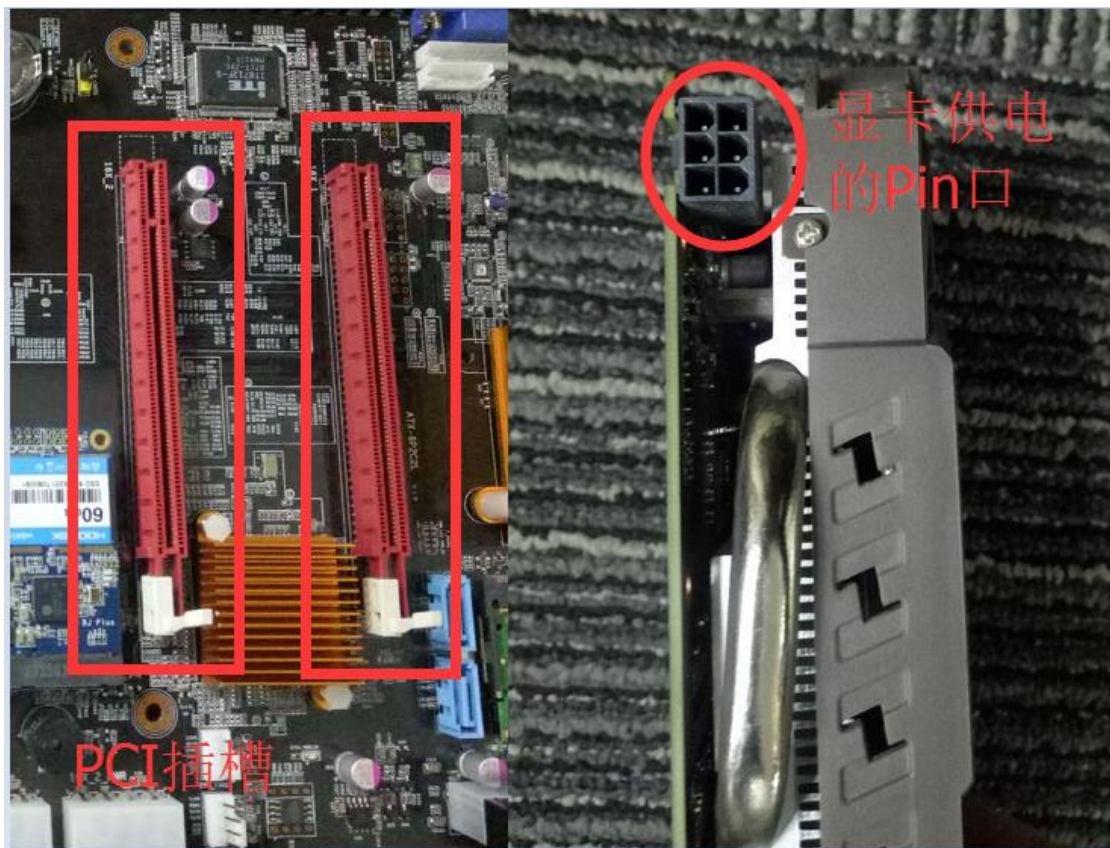

显卡供电如果是6Pin, 只要接2即可, 如果是8Pin, 就将1和2都插上

