

# BW L21 矿机操作指引


新购入的矿机一般都是经过 BW 工程师测试的，所以需要先重置设置为默认状态，才能对其进行设置。

先将矿机通电，用牙签去捅住背面重置孔的按钮，等指示灯闪烁 5 次后松开。矿机即会自动重置。

重置后矿机的默认 IP 地址为 DHCP(动态)，为了对矿机进行设置，我们需要在主路由器中寻找该矿机的 IP 地址。

进入路由器寻找矿机 IP 地址方法：


1. 点击电脑“开始”——运行——输入 cmd 确定——在弹出的命令窗口中输入“ipconfig/all”回车。如下图所示，IP Address 一栏为本机的局域网 IP 地址，默认网关即当前连接的路由器 ip 地址。

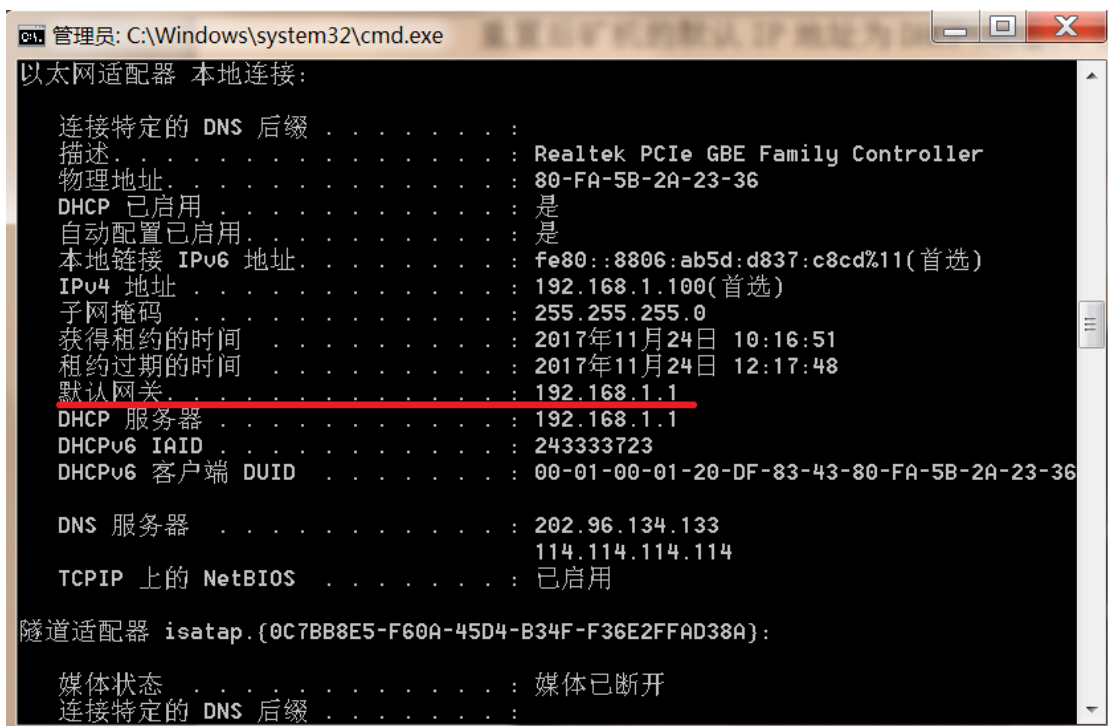

2. 浏览器进入路由器 ip 地址然后输入账号、密码进入管理界面。单击左侧的【DHCP】--客户端列表，可以查看到该矿机 IP 地址。如图所示



IP 设置完成并确保联网正常后，浏览器输入矿机的 IP 地址去登陆矿机管理界面。

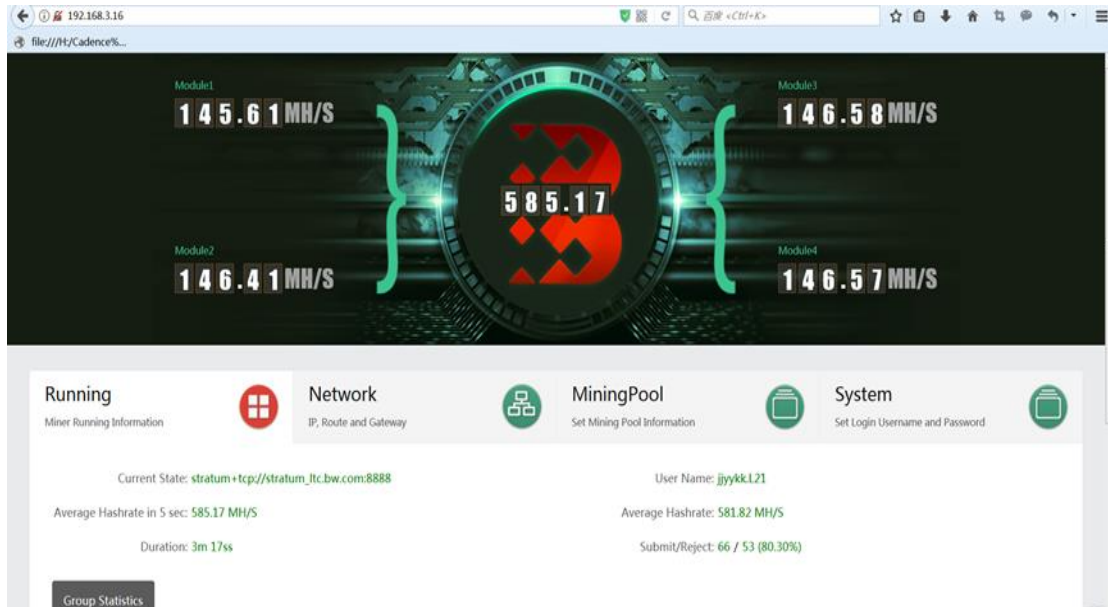


此页面用来查看矿机运行状态。

设置矿机挖矿请按如下步骤：

1. 改动矿池和用户名：

在矿池官网一般都会有帮助，让您知道填写地址和用户名的规则

例如 <https://www.bw.com/help/pool>

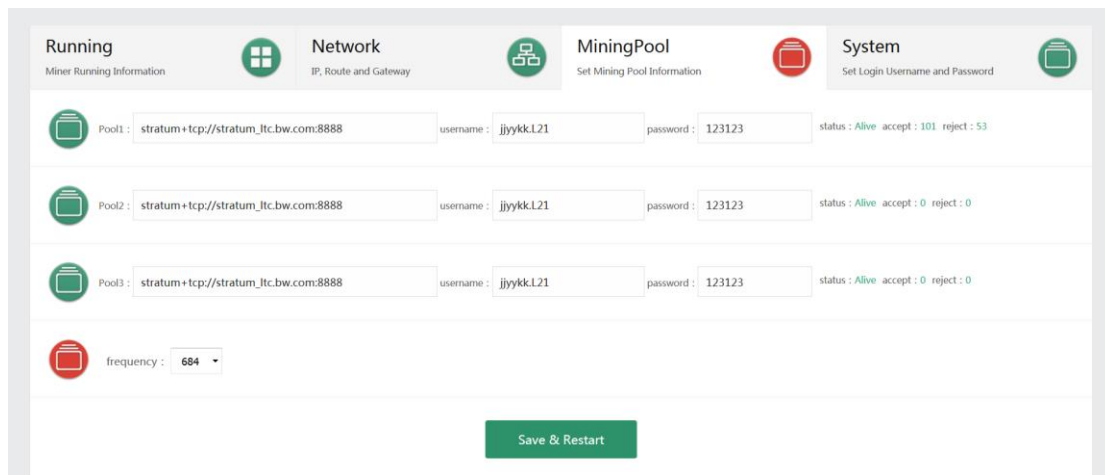

Pool1 填写 stratum+tcp://后面加上矿池给的网址和端口。


username 填写你矿池账号的用户名，如下：



用户名. 机器名. 机器名建议自己设定一套命名规则, 建议把 IP 地址加在规则里, 方便后期去找这台机器哦。

Password 填写自己容易记住的密码即可。设置好后, 点击下方的 Save 进行保存。

## 2. 改 IP 地址

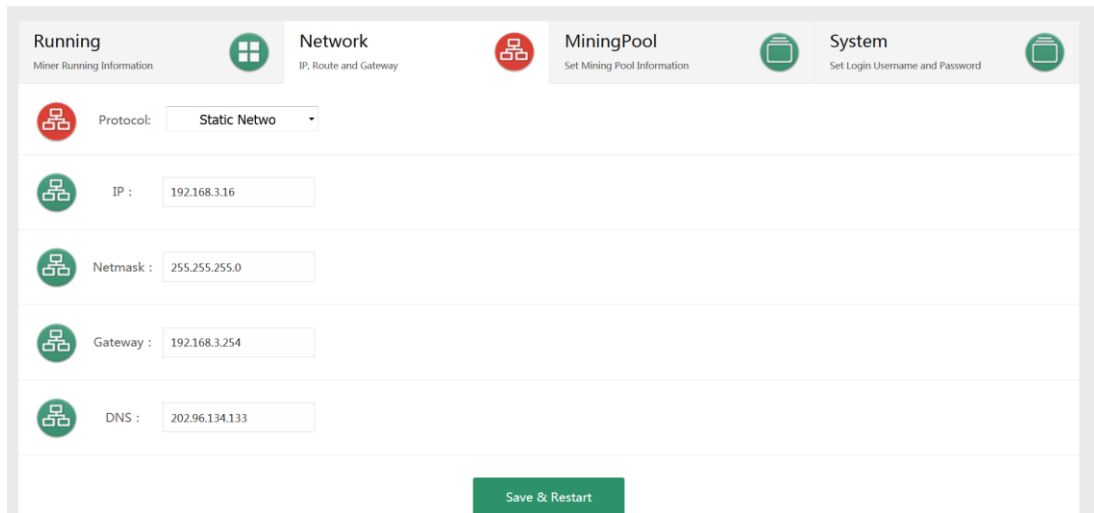

在 Network 中设置 ip 地址, 矿机的 ip 地址可设置成 Static Network(静态网络)或 DHCP Network(动态网络)。如果选用静态网络, 先将 Protocol 选项选为 Static Network, 然后根据你的局域网策略去设置相应的 IP 地址、Netmask(子网掩码)、Gateway(网关)及 DNS 地址。如果选用动态网络, 只要将 Protocol 选项选为 DHCP Network 即可。然后点击下方的 Save 按钮进行保存。

这样矿机就设置完成了, 您可以在您的矿池账号里看到矿机信息。

这里再提供一些小白教程, 一些家用路由器和低端企业级主路由, 默认的 IP 策略都是 192.168.1.0。如果你使用 DHCP 上网, 先去路由器把 DHCP 地址改成 192.168.1.2~50, 让路由器只自动 IP 分 2~50 的 IP。然后 51~254 的 IP 你就可以用来给矿机使用了, 这样就不会导致 IP 冲突。

这种默认情况的话, 矿机 IP 示例: 192.168.1.101

子网掩码: 255.255.255.0

网关: 192.168.1.1

DNS: 114.114.114.114 (也可以使用当地的 DNS 服务器)